CE500A

操作/安全の手引き

JA

重要: 製品をお使いの前に、この書類をお読みください。より多くの情報は、このブックレットの裏ページをご参照ください。

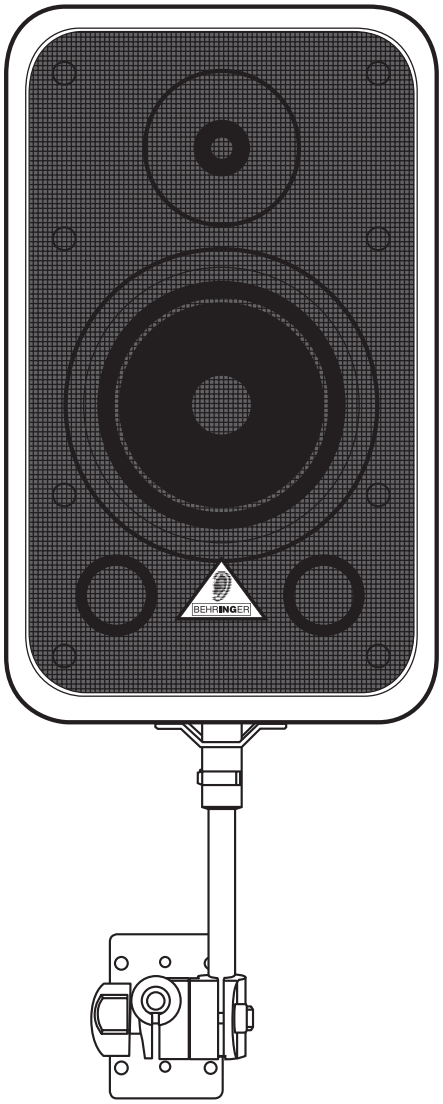

JA 安全にお使いいただくために

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

注意

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。製品内部には手を触れず、故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。

注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が じています。手を触れると感電の恐れがあります。

注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用の前に良くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。

2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。

4. 指示に従ってください。

5. 本機を水の近くで使用しないでください。

6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。

7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。

8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ(三芯)プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広くなっています。アースタイプの三芯プラグにはニ本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地(アース)が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに手に届く場所に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. ート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。

本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

BEHRINGER
JUST LISTEN.
www.behringer.com

JA CE500A の接続

ステップ 1: フックアップ

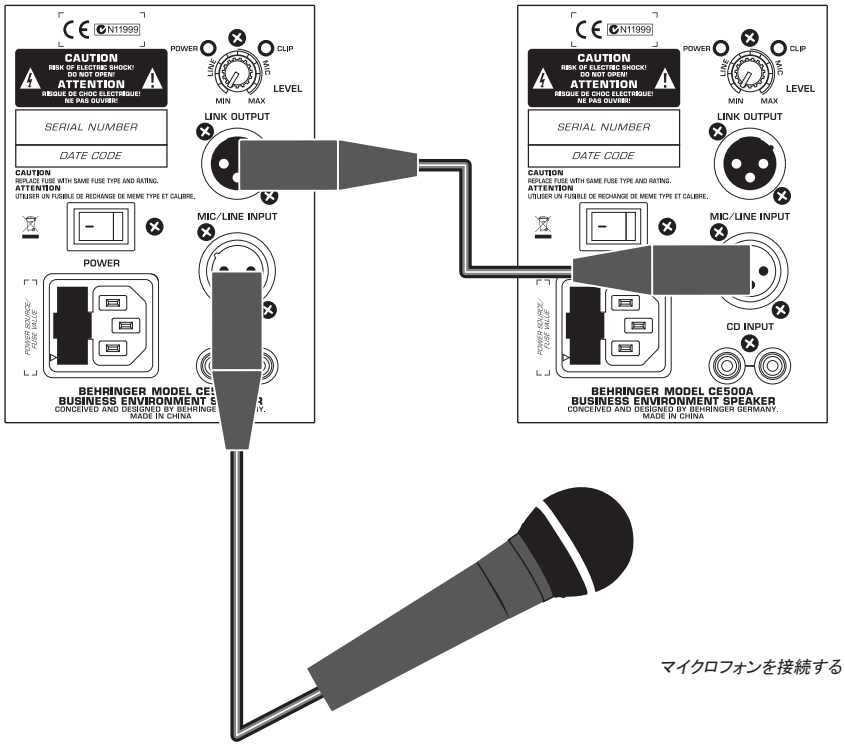

マイクロフォンを接続する

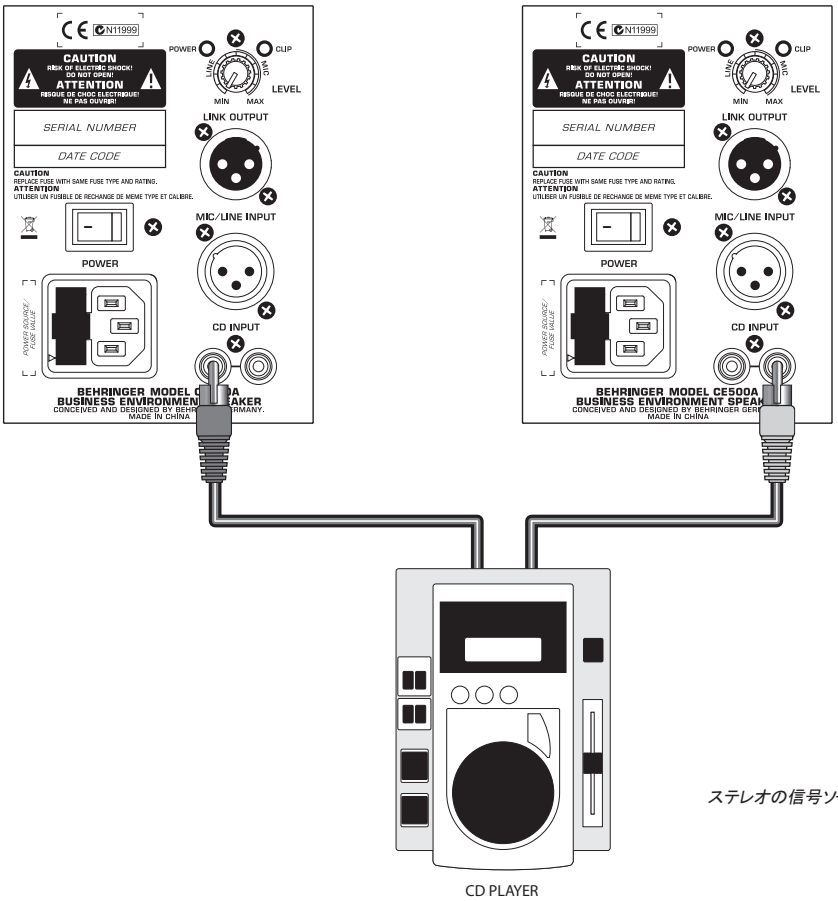

ステレオの信号ソースを接続する

CE500A

JA

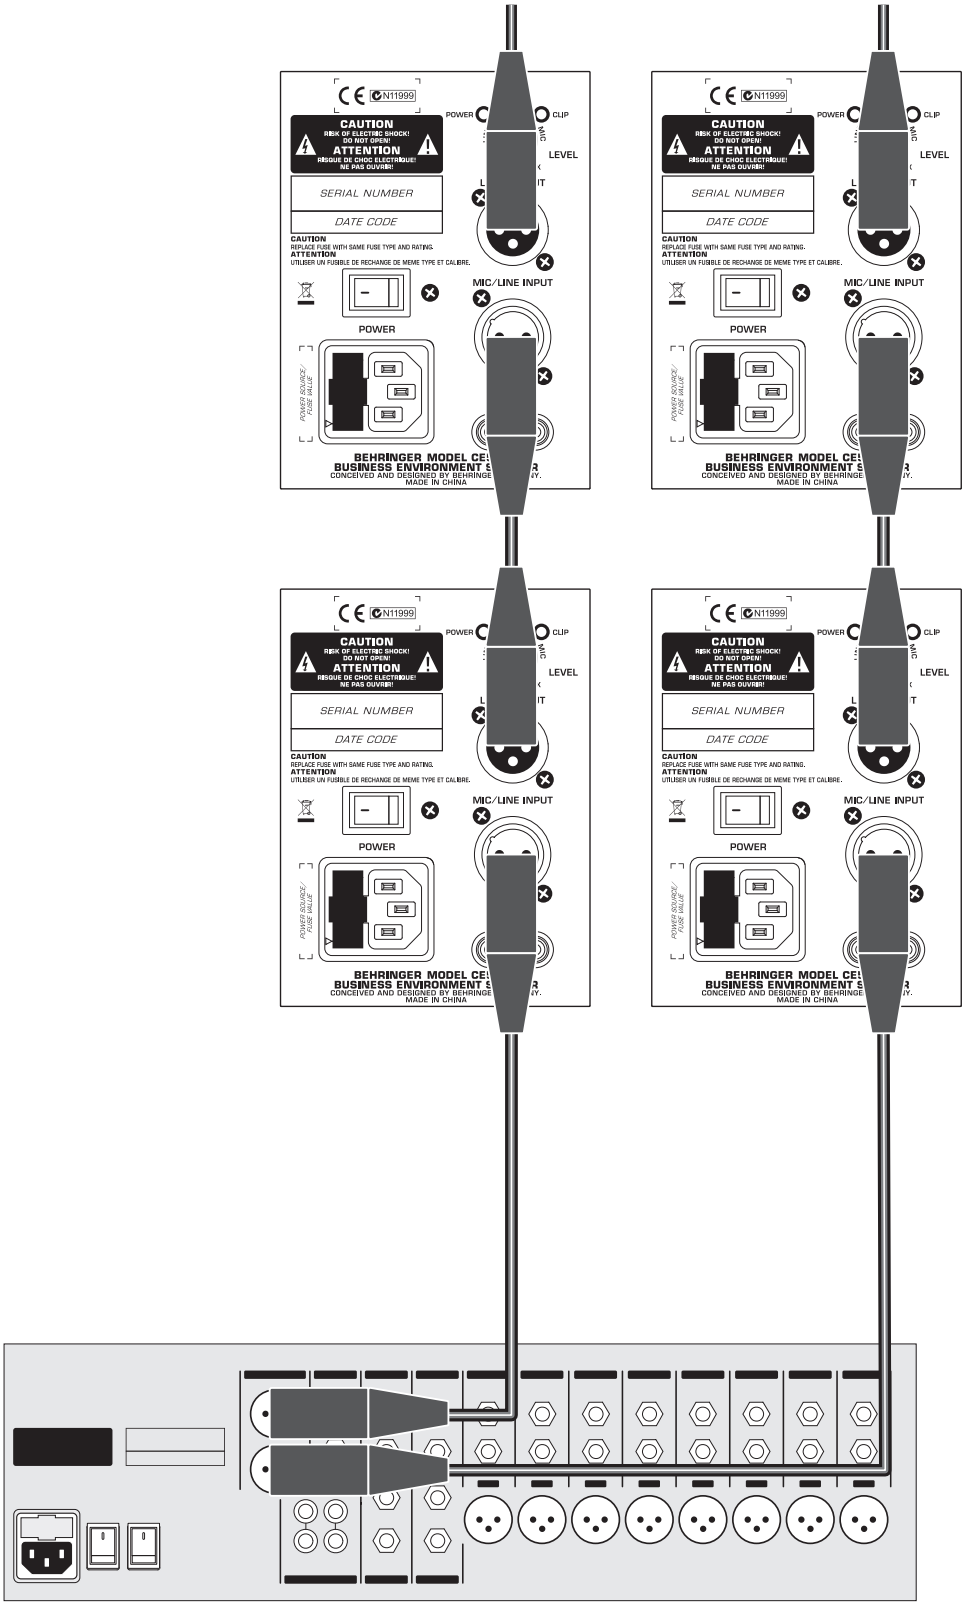

複数のCE500Aをリンクさせる

EURORACK PRO RX1202FX

JA CE500A のコントロール

ステップ 2: コントロール

CLIP LED – 入力信号がオーバーロードし始めると点灯します。

POWER LED – スピーカーの電源がオンの時に点灯します。

POWER SWITCH – スピーカーの電源をオン、オフします。

FUSE –飛んでしまったフューズはここで交換します。

POWER CABLE – 同梱されているIEC電源ケーブルをここに接続します。

CD INPUT – CDプレイヤー やMP3などのラインレベルのソースを、RCAケーブルを使って接続します。

CE500A

JA

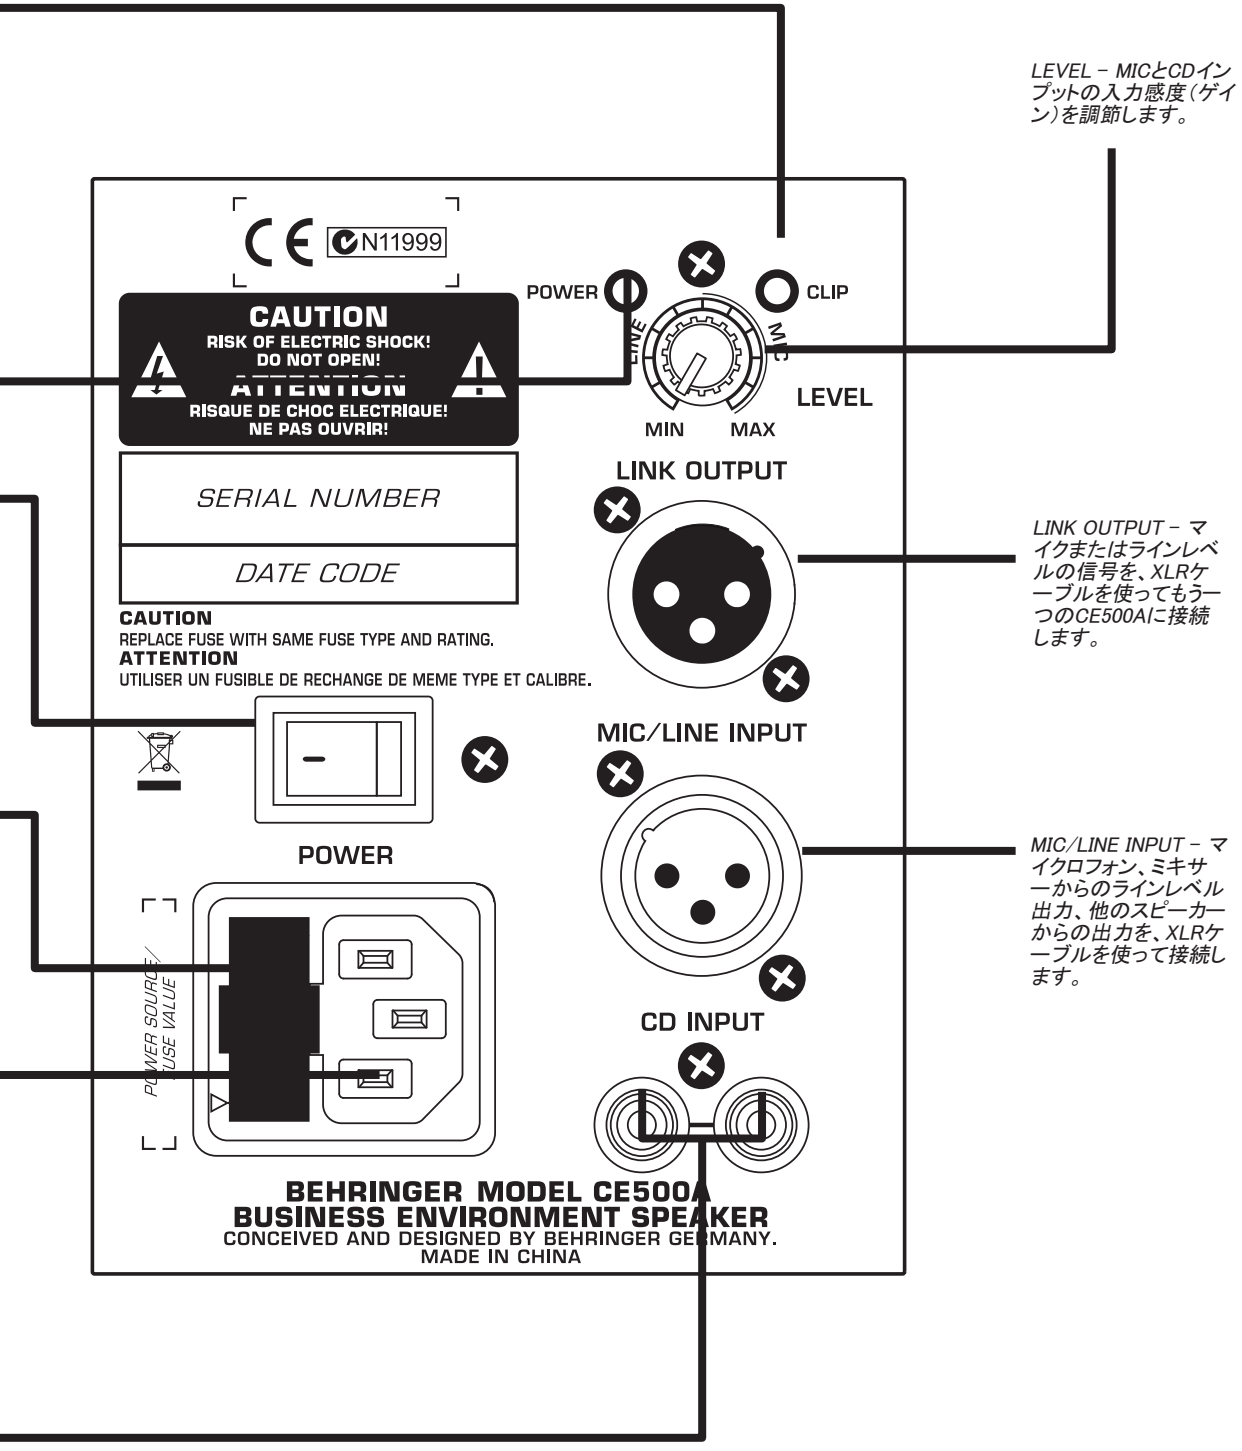

LEVEL – MICとCDインプットの入力感度（ゲイン）を調節します。

LINK OUTPUT – マイクまたはラインレベルの信号を、XLRケーブルを使ってもう一つのCE500Aに接続します。

MIC/LINE INPUT – マイクロフォン、ミキサーからのラインレベル出力、他のスピーカーからの出力を、XLRケーブルを使って接続します。

JA CE500A はじめに

ステップ 3: はじめに

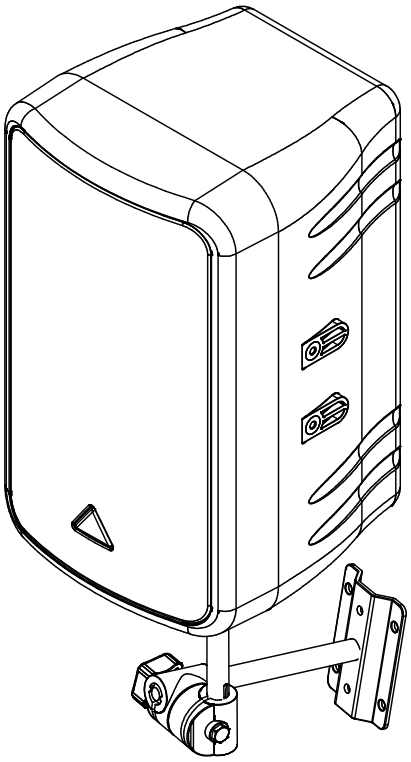

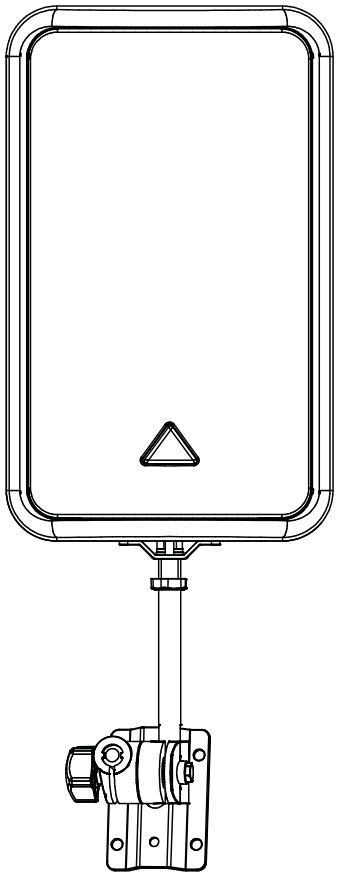

1. スピーカーを、壁かマイクロフォン・スタンドのいずれかの位置にマウントします。(詳細はマウントの手引きを参照してください。)
2. 同梱されているIEC POWER CABLEをスピーカーとメインのコンセントに接続します。ここではまだ電源を入れないでください。

3. オーディオのソースを、XLRまたはRCAケーブルを使ってスピーカーに接続します。
4. 必要なら、一方のスピーカーのLINK OUTPUTから、追加のスピーカーのMIC/LINE INPUT にXLRケーブルを使って接続します。

CE500A

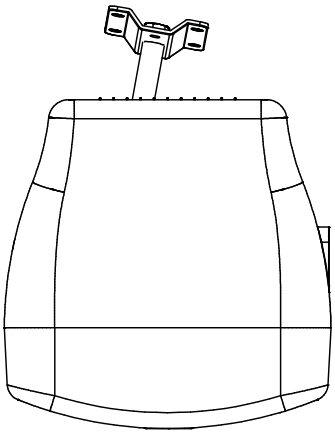

5 オーディオのソース(CDプレイヤー、ミキサー)の電源を入れます。

6 POWER SWITCHを押し、スピーカーの電源を入れます。POWER LEDが点灯します。

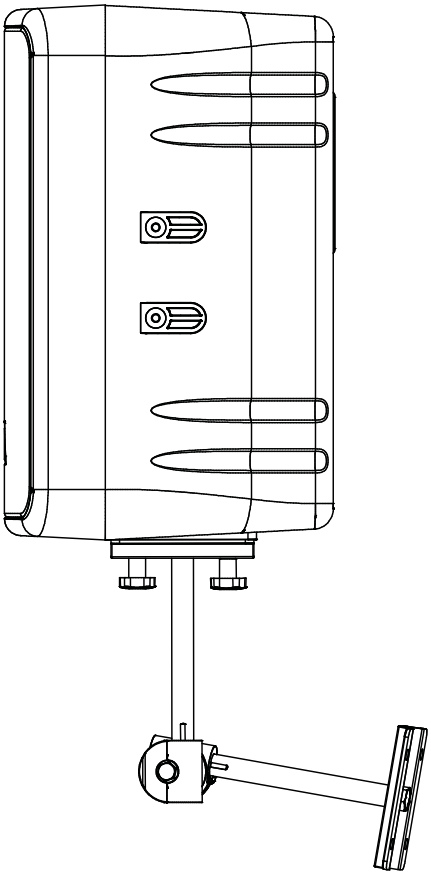

7 通常から大きなレベルで、オーディオのソースの再生を始めるか、マイクロフォンに向かって話し始めます。

8 LEVELノブを調節し、必要なボリュームのレベルに合わせます。もしCLIP LEDが点灯する場合は、LEVELノブを下げます。複数のスピーカーを使っている場合は、各スピーカーのLEVELノブを調節する必要があります。

JA CE500A マウントの手引き

ステップ 4: マウントの手引き

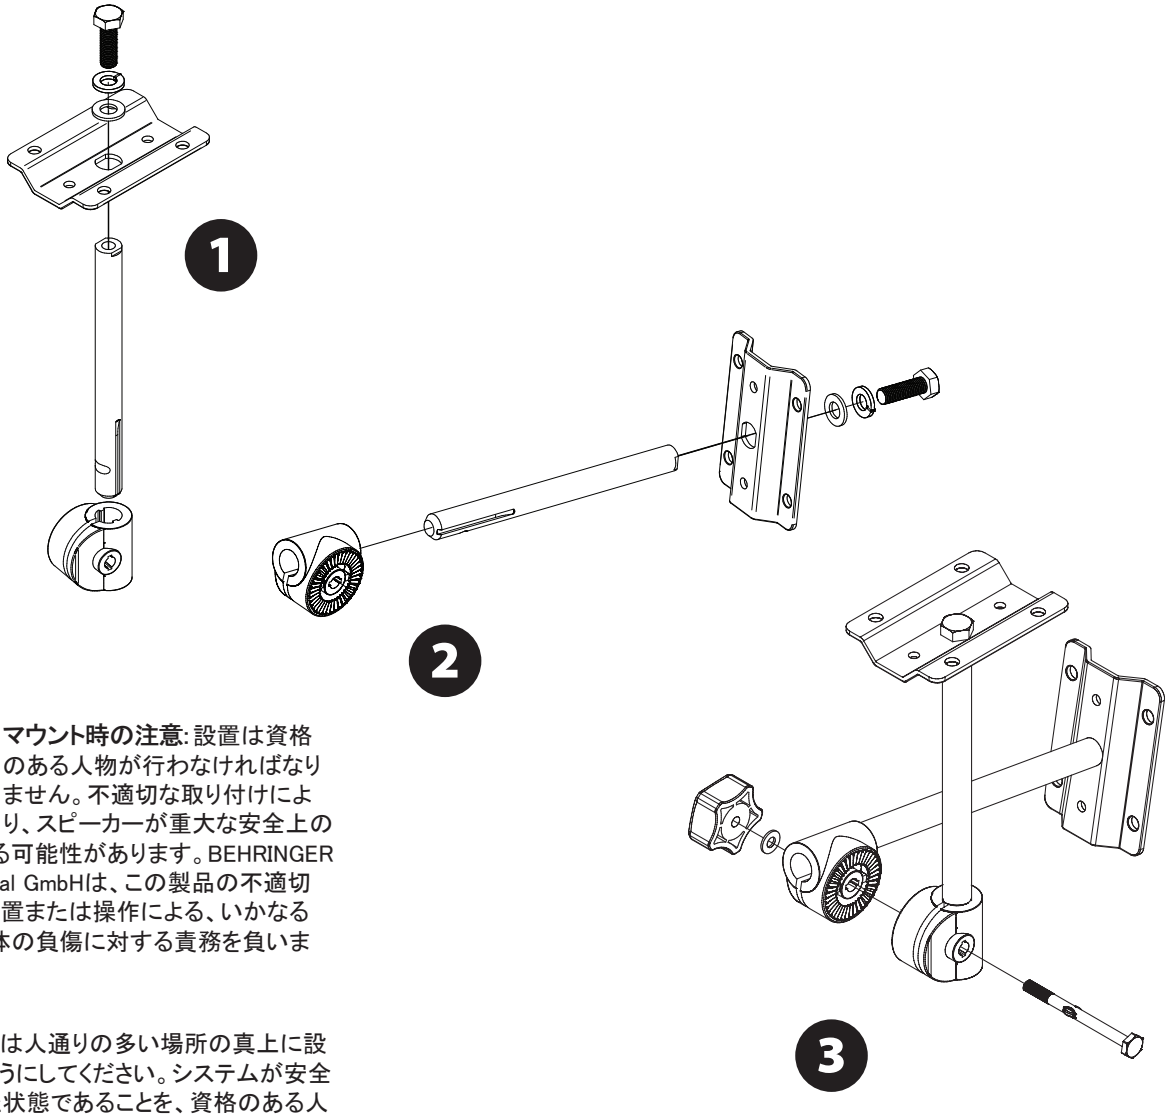

マウント時の注意: 設置は資格のある人物が行わなければなりません。不適切な取り付けにより、スピーカーが重大な安全上のリスクとなる可能性があります。BEHRINGER International GmbHは、この製品の不適切な使用、設置または操作による、いかなる損傷や人体の負傷に対する責務を負いません。

スピーカーは人通りの多い場所の真上に設置しないようにしてください。システムが安全に安定した状態であることを、資格のある人物が定期的に確認する必要があります。スピーカーは、強い磁気によって影響を受ける機器から、少なくとも1メートル以上離れた位置に設置しなければなりません。

1 ロッドの一つをスピーカー・マウント・プレートの六角形のソケットに挿入します。同梱されているボルトの一つをマウンティング・プレートに通し、ロッドにねじ入れます。

2 壁面取り付けプレートをもう一つのロッドに同じ方法で取り付けます。

3 各ロッドを、ソケットをスライドさせヒンジの一つに取り付けます。ロッドのノッチを長いボルトがヒンジの部分を貫通するようにしてください。

CE500A

JA

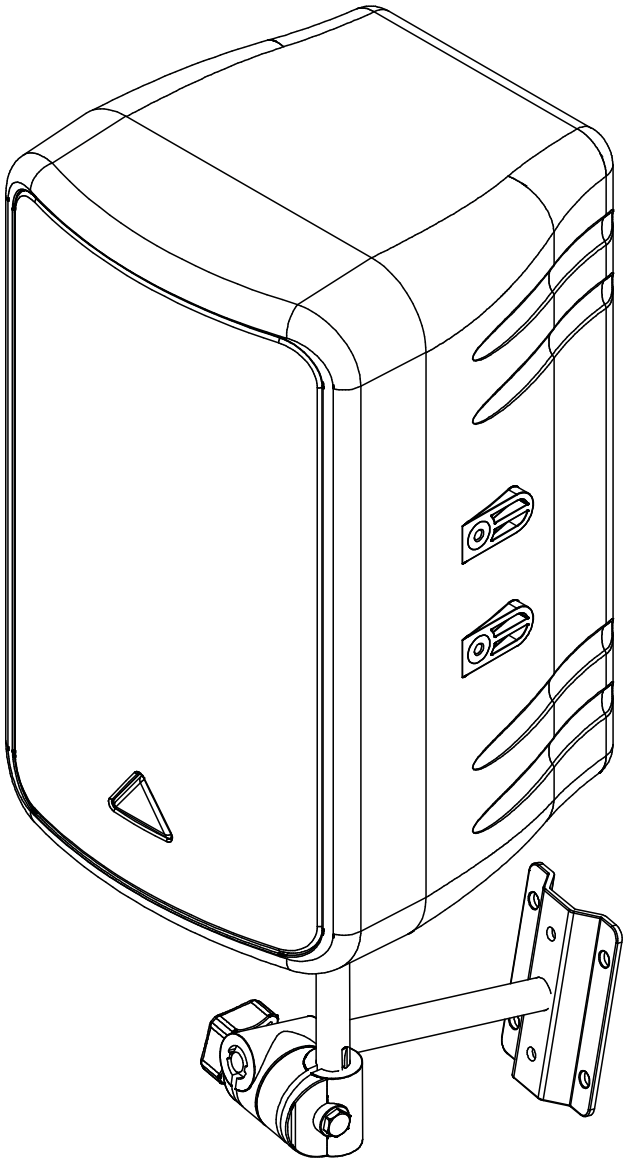

このスピーカーは、仮設用にマイクロフォン・スタンドの先にもマウントできます。この場合、スピーカー・マウント・プレートを取り付けるねじ型のアダプターが必要です。ねじ型のアダプターは内側が3/8インチで、外側が5/8インチのアダプターである必要があります。

4 2つのヒンジを長いボルトに通して合わせ、ノブで締めます。ボルトを両方のヒンジに通し、締め付けノブをボルトの先のねじに取り付けます。

5 壁面取り付けプレートを、適切なねじまたは壁面用のアンカー（同梱されていません）を使って、壁に取り付けます。

6 最後に、スピーカー・マウント・プレートを同梱されている蝶ねじを使って、スピーカーに取り付けます。スピーカーは垂直にも水平にもマウントすることができます。

JA その他の重要な情報

その他の重要な情報

1. オンライン登録。新しい BEHRINGER の機材は、www.behringer.com にアクセスして、購入された後すぐに登録してください。弊社のシンプルなオンライン·フォームを使って、購入された製品を登録していただくことにより、修理のご要望にお応えするための弊社のプロセスがより迅速かつ効率的になります。さらに、該当する場合は、弊社の保証に関する諸条件をお読みください。

2. 故障。BEHRINGER 製品の故障について、弊社は可能な限り迅速に修理をさせていただく意向です。 商品を購入した BEHRINGER 製品取扱店にお問い合わせください。BEHRINGER ディラーがお近くにない場合は、www.behringer.com のサポート·エリアに列記されている弊社の子会社かディストリビューターにお問い合わせください。

JA CE500A

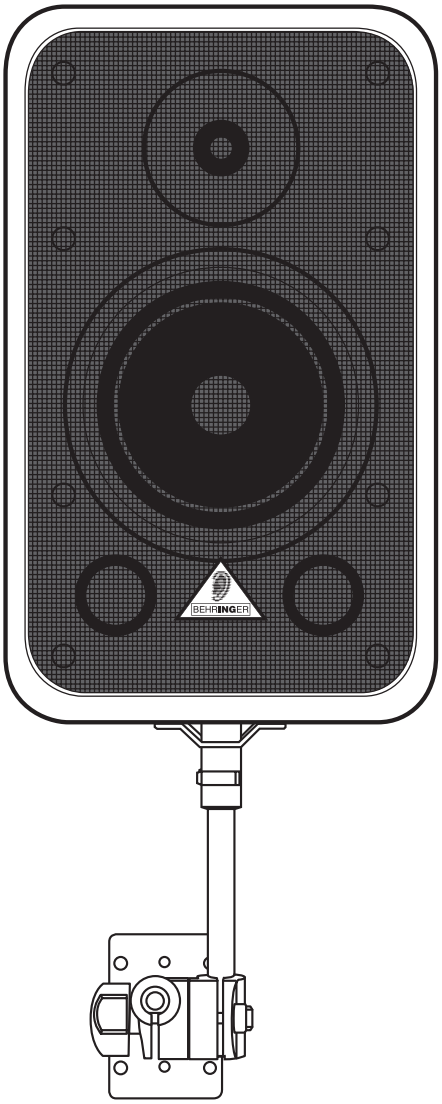

この製品についてもっと情報が必要ですか？

上級者のために、弊社ではより詳しいPDF形式のOwner's Manuals をwww.behringer.comで提供しています。英語、フランス語、スペイン語、多くの製品ではドイツ語でもダウンロード可能です。

テクニカルデータや製品の外観は予告なしに変更される場合があります。ここに記載された情報は、印刷時のものです。記載されているすべての商標（BEHRINGER、BEHRINGER ロゴ、EURORACK と JUST LISTEN を除く）は、各所有者に所属し、BEHRINGER による商標の要求や、BEHRINGER と商標の所有者との関係を構成するものではありません。BEHRINGER 社は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。製品のディストリビューター（配給元）およびディーラー（販売業者）は、BEHRINGER の特約代理店ではなく、これらは明示・暗示を問わずあらゆる行動および表現によって BEHRINGER を拘束する権限を一切有しません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報内容は、BEHRINGER InternationalGmbH からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用者もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。
複製権所有 / ALL RIGHTS RESERVED.
© 2009 BEHRINGER International GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-3847877 Willich, Germany
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903

BEHRINGER
JUST LISTEN.

www.behringer.com

A50-56440-19001